


perfeo



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

PF_B4092

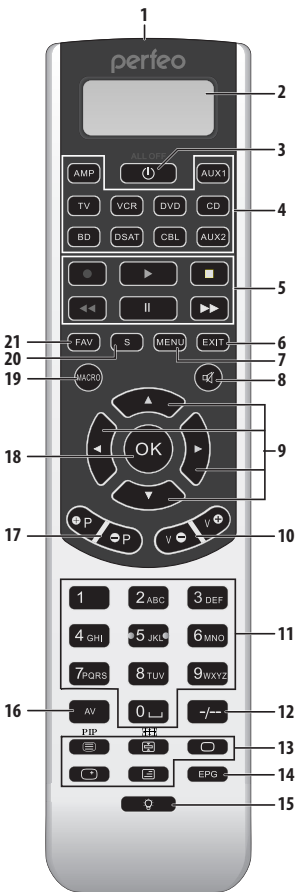

Содержание

Введение	2
Комплектация	2
Технические характеристики	3
Правила техники безопасности	4
Подготовка к использованию	6
Подготовка к работе	6
Кнопки пульта ДУ.....	7
Меню настройки	11
Схема меню.....	12
Выбор языка меню (LANGUAGE)	14
Программирование пульта ДУ (CODE SETUP).....	14
Поиск кода бренда (BRAND SRCH)	15
Автоматический поиск кода (AUTO SRCH).....	17
Прямой ввод кода (CODE SET)	18
Гибкий режим.....	19
Настройка системы (CONFIGURE)	21
Установка времени (TIME SETUP).....	21
Установка даты (DATE SETUP)	22
Регулировка продолжительности работы подсветки клавиатуры (TIME)	22
Регулировка общей громкости (VOL THROUGH)	23
Регулировка общей громкости (VPT SETUP)	23
Отключение настройки общей громкости (CANCEL VPT)	24
Общее управление записью/ воспроизведением (PLAY BACK)	24
Защита от детей (KIDS LOCK)	25
Блокировка меню настройки (LOCK SETUP)	26
Сброс на заводские настройки (RESET)	27
Функция обучения (LEARNING)	28
Программирование с помощью функции обучения (LEARN KEY)	28
Удаление отдельных кодов кнопок (DELETE KEY)	29
Удаление кодов отдельного устройства (DELETE DEV).....	30
Удаление всех кодов кнопок (DELETE ALL)	31
Функция макросов (MACRO)	31
Программирование макроса.....	32
Запуск макроса	33

Удаление макроса.....	34
Добавление каналов в избранное (FAV CH)	34
Настройка избранного	34
Переключение на избранный канал.....	35
Удаление всех избранных каналов (DEL ALL)	35
Функция таймера (TIMER)	36
SLEEP TIMER.....	36
Таймеры событий (TIMER 1 – TIMER 4)	37
Удаление таймера.....	39
Функция общего включения/ выключения.....	39
Поиск и устранение неисправностей	40
Информация о гарантии и обслуживании	41

Введение

Благодарим за выбор продукции PERFEO

Универсальный пульт дистанционного управления PF_B4092 (далее – пульт ДУ) представляет собой высокотехнологичное устройство с широким набором функций. Он прост в обращении и отличается современным привлекательным дизайном. Пульт ДУ может распознавать различные внешние сигналы и поэтому может использоваться с большинством телевизоров, телевизионных приставок, магнитофонов и дисковых устройств. Пульт может одновременно поддерживать до 10 различных устройств бытовой электроники.

Комплектация

1. Пульт дистанционного управления PERFEO PF_B4092.
2. Данная инструкция по эксплуатации.
3. Список кодов устройств.

Обозначения элементов:

1. Инфракрасный светодиод (передатчик/приемник).
2. ЖКИ.
3. Кнопка включения/выключения — включение / выключение всех устройств.
4. Кнопки устройств.
5. Кнопки управления записью/воспроизведением.
6. Кнопка EXIT (ВЫХОД).
7. Кнопка MENU (МЕНЮ).
8. Кнопка MUTE (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА).
9. Кнопки навигации.
10. Кнопка увеличения (+)/уменьшения (–) громкости.
11. Цифровая клавиатура — кнопки от 0 до 9.
12. Кнопка переключения одно/двухзначных номеров каналов.
13. Клавиатура для телетекста.
14. Кнопка EPG.
15. Кнопка включения/выключения подсветки.
16. Кнопка AV.
17. Кнопка включения следующего (+) /предыдущего (–) канала.
18. Кнопка подтверждения выбора.
19. Кнопка MACRO.
20. Кнопка S.
21. Кнопка FAV (ИЗБРАННОЕ).

Технические характеристики

Модель:

PERFEO PF_B4092

Функции программирования:

Список кодов, функция обучения

10 программируемых устройств:

TV/VCR/CD/DVD/BD/DSAT/CBL/AUX1/
AUX2/AMP

Источник питания:

2 батарейки типа Micro AAA, LR03, 1,5В

Размеры (В x Ш x Г):

20 x 50 x 210 мм

Вес:

прибл. 107 г (без элементов питания)

Рабочая температура:

От +5 до +35°C

Рабочая влажность:

Отн. влажность 85%

Температура хранения:

От 0 до +50°C

Технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления.

Правила техники безопасности

Внимательно изучите данные инструкции и предупреждения перед первым использованием пульта, даже если вы знаете, как обращаться с электронными устройствами, и соблюдайте их! Для дальнейшего использования храните данную инструкцию в надежном месте. Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью данного изделия.

ОСТОРОЖНО! При появлении дыма, необычных шумов или запахов немедленно извлеките батареи из пульта ДУ. В этом случае пульт ДУ не следует использовать, пока он не будет проверен аттестованным специалистом по обслуживанию. Не вдыхайте дым при возгорании устройства.

ВНИМАНИЕ! Не подвергайте пульт ДУ воздействию источников тепла (например, нагревателей), прямых солнечных лучей и сильного искусственного освещения. Не допускайте попадания на пульт ДУ брызг, капель воды и абразивных жидкостей. Не используйте пульт ДУ рядом с водой и никогда не погружайте пульт ДУ в жидкости. Не подвергайте пульт ДУ значительным перепадам температур, поскольку это может привести к конденсации влаги в воздухе, что может вызвать короткое замыкание.

Если устройство подвергалось сильным перепадам температуры, перед включением подождите, пока температура пульта ДУ сравняется с температурой окружающей среды (около 2 часов). Берегите пульт ДУ от сильных ударов и вибраций. Не вставляйте в пульт ДУ посторонние предметы, поскольку это может привести к его повреждению.

Элементы питания

ОСТОРОЖНО! Соблюдайте полярность при установке элементов питания. См. обозначения на элементах питания и схему внутри батарейного отсека. Не используйте разнотипные элементы питания (старые и новые, перезаряжаемые и обычные).

Извлекайте элементы питания, если пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного времени. Это позволит избежать возможных повреждений из-за протечки. Несоблюдение правил использования может привести к взрыву или протечке.

Если пульт ДУ был поврежден, например, был деформирован корпус устройства, внутрь попали какая-либо жидкость или предметы или пульт подвергался воздействию дождя или влаги, необходимо выполнить его ремонт. Все работы по ремонту должны выполняться квалифицированными специалистами по обслуживанию. Запрещено вскрывать корпус пульта ДУ. Для чистки пульта используйте только чистую сухую ткань. Не используйте едкие жидкости. Не пытайтесь вскрыть корпус пульта ДУ, поскольку это приведет к аннулированию гарантии.

Условия окружающей среды

Устройство не предназначено для использования в средах с высокой температурой или влажностью (например, в ванных комнатах) или в местах с повы-

шенным содержанием пыли в воздухе. Рабочая температура и влажность: от +5 до +35°C, макс. относительная влажность – 85%.

Подготовка к использованию

Для питания пульта ДУ используется 2 элемента питания напряжением 1,5В типа Micro AAA, LR03. Элементы питания в комплектацию не входят.

Установка элементов питания:

1. Откройте крышку батарейного отсека сзади пульта ДУ.
2. Вставьте элементы питания, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.

Запрограммированные коды и языковые настройки хранятся в постоянной памяти и не сбрасываются при замене элементов питания. Значения даты и времени сбрасываются.

Важное примечание о совместимости

Вы можете использовать все функции, описанные в данной инструкции по эксплуатации, только в том случае, если схема кнопок вашего оригинального пульта ДУ точно соответствует схеме данного пульта 10 в 1. Но это бывает крайне редко. Если вы не можете использовать все функции оригинального пульта ДУ, это не означает, что в пульте ДУ 10 в 1 имеется неисправность.

Подготовка к работе

После установки элементов питания загорается дисплей, а через 1 секунду появляется начальное окно. В начальном окне указаны информация об устройстве, код, день недели и время. Значение по умолчанию: TV, понедельник, 12:00. Из начального окна с помощью соответствующих кнопок (4) вы можете переключиться на необходимое устройство. При этом отобразится код выбранного устройства.

Кратковременное нажатие кнопки  выводит на экран данные о выбранном устройстве, дне недели и полной дате. Если в течение определенного времени пульт не используется, подсветка выключится. Вы можете установить время задержки выключения подсветки в меню CONFIGURE (Настройка).

Кнопки пульта ДУ

Кнопки устройств

Символ	Тип устройства
	Аудиоусилитель
	Телевизор
	Проигрыватель Blu-ray
	Видеомагнитофон
	Цифровой спутниковый ресивер
	DVD-проигрыватель
	Кабельный ТВ-ресивер
	Вспомогательное устройство 1
	CD-проигрыватель
	Вспомогательное устройство 2

Цифровая клавиатура/цифровые кнопки

Символ	Функция
         	С помощью этих кнопок вы можете вводить номера каналов, коды устройств и числа.

Кнопки управления записью/воспроизведением

Символ	Функция
	1. Запись; 2. Телетекст красный
	1. Перемотка; 2. Телетекст синий

	1. Запуск воспроизведения; 2. Телетекст зеленый
	Пауза, пауза воспроизведения
	1. Остановка воспроизведения, запись, перемотка назад или вперед; 2. Телетекст желтый
	Перемотка вперед

Клавиатура управления телетекстом

Символ	Функция
	Доступ к телетексту
	Увеличение масштаба страницы телетекста
	Остановка автоматической прокрутки страниц многостраничного телетекста
	Телетекст отображается на прозрачном фоне поверх изображения на телевизоре
	Выход из телетекста

Другие кнопки

Символ	Функция
	1. Включение/выключение устройства. 2. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение не менее 3 секунд, чтобы включить или выключить все запрограммированные устройства.
	Нажмите эту кнопку для доступа к избранному.
	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть функцию EPG на выбранном устройстве, если оно поддерживает такую функцию.

S	1. Нажмите и удерживайте эту кнопку не менее 3 секунд для вывода меню CONFIGURE (Настройка). 2. Кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы переключиться между отображением времени и даты. Прибл. через 30 секунд вновь отобразится время. Вы также можете кратковременно нажать кнопку EXIT еще раз, чтобы переключиться обратно на экран времени. 3. При программировании макросов или таймеров событий нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить конец введенной последовательности команд. 4. Нажатие на эту кнопку при использовании функции LEARN KEY (Добавление функции клавиши) возвращает к предыдущему уровню меню.
MENU	Вызов меню выбранного устройства.
EXIT	1. Нажмите эту кнопку в меню выбранного устройства, чтобы вернуться к предыдущему уровню меню или выйти из него. 2. Нажмите эту кнопку в меню CONFIGURE (Настройка), чтобы вернуться к предыдущему уровню меню или выйти из него. Исключение: при использовании функции LEARN KEY (Добавление функции клавиши) кнопка S возвращает к предыдущему уровню меню.

	Запускает макрос при нажатии одновременно с одной из цифровых кнопок (от 1 до 6).
	Выключение или включение звука (MUTE).
	Подтверждение выбора пункта в меню CONFIGURE (Настройка) пульта ДУ или в меню выбранного устройства.
	Навигация по меню: вверх
	Навигация по меню: вниз
	Навигация по меню: влево
	Навигация по меню: вправо
	Увеличение/уменьшение громкости
	1. ТВ режим: Следующий/предыдущий канал. 2. Режим CD/DVD: Функция SKIP (ПРОПУСТИТЬ).
	Выбор AV-входа для выбранного устройства
	Используйте эту кнопку для ввода двузначных номеров каналов. Функция кнопки зависит от выбранного устройства. Чтобы ввести двузначный номер канала, сначала нажмите кнопку  , а затем введите номер канала. Повторное нажатие кнопки  позволяет ввести однозначный номер канала.
	Включение/выключение подсветки пульта ДУ.

Меню настройки

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы открыть меню. Подменю по умолчанию – LANGUAGE (Язык). Для программирования пульта ДУ в соответствии со своими предпочтениями, используйте кнопки  , чтобы перейти к нужному подменю, или нажмите , чтобы вернуться в начальное окно. Нажмите кнопку , чтобы открыть выбранное подменю.

Если в режиме настройки не нажимать на кнопки в течение 30 секунд, на пульте дистанционного управления снова отобразится начальное окно. При необходимости начните программирование заново.


Выберите необходимый параметр, а затем нажмите  для подтверждения и завершения программирования. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно). Новые настройки сохраняются для выбранного в данный момент устройства, если во время программирования не было выбрано другое устройство.


В меню CONFIGURE (Настройка) доступны следующие настройки:

- Программирование устройств для управления
- Язык меню; дата и время; время задержки выключения подсветки; громкость; воспроизведение; защита от детей и настройка блокировки; восстановление настроек по умолчанию.
- Функция обучения
- Программирование макросов
- Сохранение избранного
- Настройки таймера

Схема меню

Ниже приведена графическая схема меню:

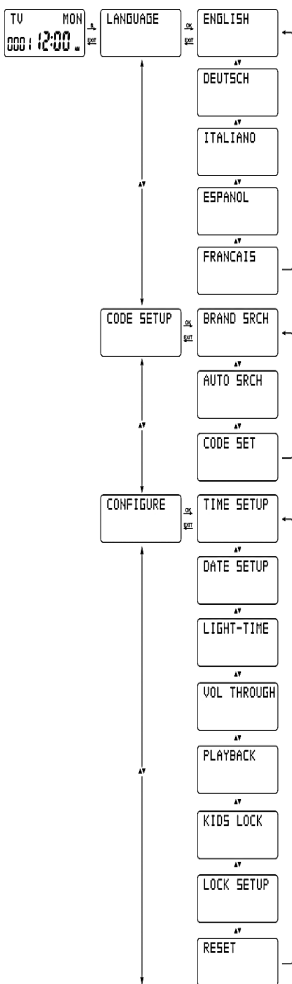

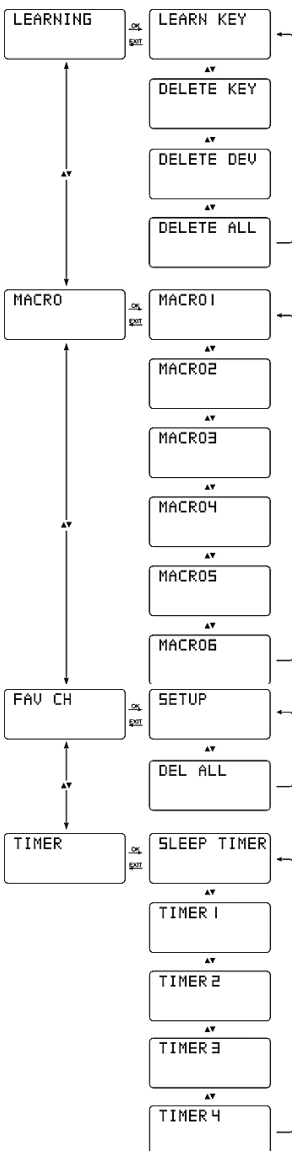

Для того, чтобы открыть меню настройки, необходимо удерживать кнопку  прибл. 3 секунды, пока дисплей не переключится в режим настройки.

Выбор языка меню (LANGUAGE)

В пункте главного меню LANGUAGE (Язык) можно выбрать язык для пульта дистанционного управления. Доступны следующие языки меню: английский, немецкий, итальянский, испанский и французский. Выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  течение 3 секунд. Нажмите  , выберите LANGUAGE (Язык), а затем нажмите .

При сбросе на заводские настройки на устройстве устанавливается английский язык. Поэтому первым выводит параметр LANGUAGE (Язык).

2. Нажмите  , выберите один из 5 доступных языков, а затем нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно).

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства (4).

Программирование пульта ДУ (CODE SETUP)

В этом пункте главного меню вы можете запрограммировать пульт ДУ в соответствии с предпочтениями. Настройку можно производить 3 способами:

1. Поиск кода бренда – BRAND SRCH. Если производитель устройства указан в списке кодов устройства для пульта ДУ, это самый быстрый способ программирования.
2. Автоматический поиск кода – AUTO SRCH. При использовании этого способа все коды из списка отправляются на ваше устройство. Данный способ требует относительно много времени.
3. Прямой ввод кода – CODE SET. При использовании этого метода необходимо вручную ввести код из списка.

С помощью приведенных ниже инструкций вы сможете запрограмми-

ровать пульт ДУ любым из перечисленных выше способов.

Перед программированием кнопки устройства с помощью поиска кода бренда или автоматического поиска сбросьте функцию этой кнопки. Если устройство было ранее добавлено с помощью функции обучения, его функция не будет перезаписана при повторном программировании. Для получения дополнительной информации см. Главу «Сброс на заводские настройки (RESET)» на странице 20.

Поиск кода бренда (BRAND SRCH)

1. Нажмите кнопку устройства для программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.
3. Нажмите  , выберите CODE SETUP (Настройка кода) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , выберите BRAND SRCH (Поиск бренда) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится название первого из предустановленных брендов по алфавиту.
5. Нажмите  , чтобы перейти к нужному названию бренда, например «SilverCrest».
6. Для ускорения поиска вы можете ввести начальные символы названия бренда или название целиком с помощью цифровой клавиатуры (11). Затем нажмите , чтобы перейти к выбранному бренду. Если ввести только первый символ названия бренда, при нажатии кнопки  отобразится название первого бренда, начинающееся с этого символа. После этого вы сможете вручную перейти к названию, используя кнопки  .

Помимо цифр, кнопки клавиатуры также позволяют выбрать знаки и символы. Чтобы ввести необходимый символ, нажмите на кнопку один или

несколько раз. Соответствующие знаки и символы напечатаны на цифровых клавишах.

Выбрав символ, подождите несколько секунд, чтобы подтвердить его ввод, после чего вы сможете ввести следующий символ. Вы можете ввести до 11 символов в названии бренда. В случае ошибочного ввода символов нажмите **EXIT**, чтобы удалить последний символ, и введите его снова.

7. Как правило, разные производители устройств используют разные коды для своих пультов ДУ. Вам нужно найти подходящий код. Текущий код выводится под выбранным именем бренда. Вы можете выбрать один из предустановленных кодов для нужного бренда с помощью кнопки



8. Для проверки выбранного кода направьте пульт ДУ на устройство и убедитесь, что оно корректно реагирует на нажатие кнопок. Для этого не требуется выходить из режима настройки.

Тест функционирования не работает со следующими кнопками:



- кнопки устройства (4),
- цифровая клавиатура (11).

9. Если большинство кнопок работают правильно, нажмите **OK**. После этого код будет сохранен для выбранной кнопки устройства.

10. Если все или большинство кнопок работают неправильно, нажмите  , чтобы выбрать следующий код, и повторите проверку из пункта 8. Повторяйте эту процедуру, пока не найдете подходящий код.

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Повторите вышеописанную процедуру для всех устройств, которыми хотите управлять с помощью нового пульта ДУ.

Автоматический поиск кода (*AUTO SRCH*)

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите CODE SETUP (Настройка кода), а затем нажмите  Нажмите   и выберите AUTO SRCH (Автоматический поиск). Нажмите 
3. Нажмите кнопку устройства для программирования. Затем нажмите . Пульт ДУ начнет отправку всех доступных кодов. Об этом сигнализирует мигающий значок ИК  на дисплее.

По умолчанию пульт ДУ отправляет код для кнопки .

Если для кнопки  не назначен код, разным устройствам будут отправлены следующие коды:

- Телевизор:
пульт ДУ отправляет код «**CH+**».
 - DVD/CD-проигрыватель/видеомагнитофон:
пульт дистанционного управления отправляет код «**PLAY**».
 - Цифровой спутниковый ресивер/
кабельный ресивер:
пульт ДУ отправляет код «**CH+**».
 - Усилитель:
пульт ДУ отправляет код «**MUTE**».
 - Другие устройства:
пульт ДУ отправляет код «**CH+**».
4. Если ваше устройство отреагирует на отправленный код, включившись, выключившись или выполнив одну из вышеуказанных функций, нажмите , чтобы остановить поиск. Вы нашли подходящий код, но, возможно, он не полностью соответствует устройству, так как автоматический поиск был остановлен с небольшой задержкой и уже были отправлены другие коды.

Во время автоматического поиска пульт ДУ реагирует только на кнопки  и .

5. После нажатия кнопки  для остановки поиска можно нажать кнопки  , чтобы отправить предыдущий или следующий код вручную. Если устройство снова отреагирует на него, значит, это верный код. Нажмите , чтобы выйти из режима автоматического поиска. Коды будут сохранены, а на дисплее появится надпись SUCCESS (Успешно).

6. Вы также можете нажать , чтобы выйти из режима автоматического поиска. При этом коды сохранены не будут.

7. Когда пульт ДУ завершит передачу последнего доступного кода из списка, поиск будет прекращен, а через несколько секунд откроется начальное окно.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Прямой ввод кода (CODE SET)

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

2. Нажмите  , выберите CODE SETUP (Настройка кода), а затем нажмите .

3. Нажмите  , выберите CODE SET (Ввод кода) и нажмите  для подтверждения. Выбранное устройство мигнет, а на дисплее отобразится текущий установленный для него код. На этом этапе вы можете с помощью кнопок устройства выбрать другое устройство.

Подтвердите выбор кнопкой .

4. При этом начнет мигать первая цифра установленного в данный момент 4-значного кода.

5. С помощью цифровых кнопок введите правильный 4-значный код для

устройства. Найти 4-значный код можно в прилагаемом списке кодов устройств.

6. Нажмите **OK** для подтверждения введенного значения. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем – CODE SET (Ввод кода).
7. В списке кодов отсутствуют недопустимые коды. Если вы введете неправильный код, на дисплее отобразится надпись NOT FOUND (НЕ НАЙДЕНО), а вы сможете ввести правильный код.

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Гибкий режим

Для разных кнопок устройства существуют предварительно составленные списки кодов для определенных групп устройств. Обычно соответствующие типы устройств назначаются кнопкам устройств. Например, видеомаягнитофон назначается на кнопку устройства **VCR**, DVD-проигрыватель – на кнопку устройства **DVD** и т. д. Кроме того, гибкий режим позволяет назначать устройства из любой группы на кнопки **AUX1** и **AUX2**. Для этого необходимо присвоить список кодов требуемой группы устройств (к которой относится устройство) на кнопку **AUX1** или **AUX2**, на которую вы хотите назначить устройство.

Списки кодов (например, 0 для TV или 2 для DVD) по каждой группе устройств содержатся в таблице ниже:

TV	0
VCR	1
DVD	2
DSAT	3
BD	4
AMP	5
CBL	6
CD	7

Для прямого ввода кода:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **S** в течение 3 секунд.

2. Нажмите  , выберите CODE SETUP (Настройка кода) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите CODE SET (Ввод кода) и нажмите  для подтверждения.
4. Затем нажмите кнопку устройства  или , которую вы хотите запрограммировать, и подтвердите выбор кнопкой .
5. При этом начнет мигать первая цифра установленного в данный момент 4-значного кода.
6. С помощью цифровых кнопок введите правильный 4-значный код для выбранного устройства, затем укажите номер соответствующего списка кодов (от 0 до 7) и нажмите  для подтверждения.
7. Нажмите  для подтверждения введенного значения. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем – CODE SET (Ввод кода).
8. В списке кодов отсутствуют недопустимые коды. Если вы введете неправильный код, на дисплее отобразится надпись NOT FOUND (НЕ НАЙДЕНО), а вы сможете ввести правильный код.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства. Слева от значения времени на дисплее отображается код, назначенный кнопке устройства  или . Список выбранных кодов (от 0 до 7) также отображается слева от дня недели.

Перед программированием кнопок устройства  или  с помощью поиска по коду бренда или автоматического поиска, необходимо предварительно назначить список кодов кнопке устройства. Для этого выполните действия, указанные в предыдущем разделе, укажите номер 0001 в качестве кода и укажите номер требуемого списка кодов (от 0 до 7). При этом список кодов будет назначен кнопке устройства  или , а вы сможете продолжить программирование.

На этом этапе программирование кнопок устройства **AUX1** или **AUX2** осуществляется в порядке, описанном в разделах «Автоматический поиск кода (AUTO SRCH)» и «Поиск кода бренда (BRAND SRCH)».

Настройка системы (CONFIGURE)

Установка времени (TIME SETUP)

1. Нажмите и удерживайте кнопку **S** в течение 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите **CONFIGURE** (Настройка) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите **TIME SETUP** (Установка времени) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , выберите одно из значений: «12HR» (12 ч) или «24HR» (24 ч).
5. Нажмите  , чтобы перейти в режим установки времени. Индикатор часов начнет мигать.
6. Нажмите   и задайте часы. Это значение можно изменить с помощью цифровой клавиатуры (11).
7. Нажмите  , чтобы перейти в режим установки минут.
8. Нажмите   и задайте минуты. Это значение можно изменить с помощью цифровой клавиатуры (11).
9. Если вы выбрали «12HR» на шаге 4, то можно нажать  , чтобы выбрать PM или AM. Нажмите   для выбора PM или AM.
10. Нажмите , чтобы подтвердить и сохранить настройку. На дисплее отобразится надпись **SUCCESS** (Успешно), а затем — **TIME SETUP** (Установка времени).

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Установка даты (DATE SETUP)

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите CONFIGURE (Настройка) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите DATE SETUP (Установка даты) и нажмите  для подтверждения.
4. Отобразится текущая дата, а значение года начнет мигать. Выберите год с помощью кнопок  .
5. Нажимайте  , пока не начнет мигать значение месяца. Выберите месяц с помощью кнопок  .
6. Нажимайте  , пока не начнет мигать значение дня. Выберите день с помощью кнопок  . Нажмите  для подтверждения ввода. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем — DATE SETUP (Установка даты).
7. После установки даты в верхнем правом углу дисплея отобразится сокращенное обозначение дня недели.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Регулировка продолжительности работы подсветки клавиатуры (TIME)

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите CONFIGURE (Настройка) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите LIGHT-TIME (Время работы подсветки) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , чтобы установить время работы подсветки пульта ДУ в диапазоне от 0 до 60 секунд (с шагом 5 секунд). Если

выбрать значение «0 секунд», подсветка не будет включаться. Если установлено значение «0 секунд», подсветку можно включить вручную с помощью кнопки . При этом она будет гореть в течение 5 секунд.

5. Нажмите , чтобы подтвердить и сохранить настройку. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем — LIGHT-TIME (Время работы подсветки).

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Обратите внимание, что увеличение времени работы подсветки сокращает срок службы элементов питания.

Регулировка общей громкости (VOL THROUGH)

Функция регулировки общей громкости/отключения звука позволяет назначить значение громкости для устройства, у которого нет этой функции (например, DVD-проигрывателя), от другого устройства (например, телевизора). Удобство этой функции заключается в том, что вам не понадобится сначала нажимать кнопку одного (в приведенном выше примере — телевизора), а затем другого устройства, чтобы переключиться обратно на устройство воспроизведения (в приведенном выше примере — DVD-проигрыватель).

Регулировка общей громкости (VPT SETUP)

Включение:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите CONFIGURE (Настройка) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите VOL THROUGH (Общая громкость) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , выберите VOL SETUP (Регулировка громкости)

и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись TO DEV (К устройству).

5. После этого нажмите кнопку устройства, на которое необходимо передавать значение громкости, например DVD-проигрыватель. После этого на дисплее отобразится надпись FROM DEV (От устройства).
6. Далее нажмите кнопку устройства, с которого необходимо передавать значение громкости, например телевизор. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем — VOL THROUGH (Общая громкость).

После завершения этих шагов вы можете регулировать громкость, а также отключать звук телевизора (даже в режиме DVD-проигрывателя) с помощью кнопок  и .

Отключение настройки общей громкости (CANCEL VPT)

Отключение:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите CONFIGURE (Настройка) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите VOL THROUGH (Общая громкость) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , выберите CANCEL VPT (Отключение общей громкости) и нажмите  для подтверждения. На дисплее временно отобразится надпись SUCCESS (Успешно).

При этом будет отключена функция общей громкости/отключения звука.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Общее управление записью/воспроизведением (PLAY BACK)

Эта функция позволяет управлять видеомэгнитофоном, DVD-проигры-

вателем или проигрывателем Blu-ray с помощью кнопок управления записью/воспроизведением (5), без необходимости предварительного выбора устройства.

Для того, чтобы использовать эту функцию, для соответствующей кнопки устройства необходимо назначить действительный код требуемого устройства. Эту функцию поддерживают только кнопки устройства **VCR**, **DVD** и **BD**. По умолчанию она выключена.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **S** 3 секунды.

2. Нажмите  , выберите **CONFIGURE** (Настройка) и нажмите  для подтверждения.

3. Нажмите  , выберите **PLAYBACK** (Воспроизведение) и нажмите  для подтверждения.

4. Нажмите  , выберите «VCR» для видеомэгнитофона, «DVD» для DVD- проигрывателя или «BD» для проигрывателя Blu-ray. Вы также можете выбрать «OFF», чтобы отключить функцию. Подтвердите выбор кнопкой . На дисплее отобразится надпись **SUCCESS** (Успешно), а затем — **PLAYBACK** (Воспроизведение).

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Защита от детей (KIDS LOCK)

Эта функция позволяет заблокировать одну или несколько кнопок устройства, чтобы ограничить возможность управления соответствующим устройством. Функции кнопок **S** и **EXIT** не будут ограничены. Вы сможете управлять всеми устройствами, назначенными на незаблокированные кнопки, без всяких ограничений.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **S** 3 секунды.

2. Нажмите  , выберите

CONFIGURE (Настройка) и нажмите  для подтверждения.

3. Нажмите  , выберите KIDS LOCK (Защита от детей) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите кнопку устройства, которое вы хотите заблокировать от детей.
5. Нажмите   и выберите ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ), чтобы включить или отключить защиту от детей.
6. Нажмите , чтобы подтвердить и сохранить настройку. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем — KIDS LOCK (Защита от детей).

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Блокировка меню настройки (LOCK SETUP)

Этот пункт меню позволяет заблокировать доступ ко всем меню настройки. Если блокировка включена, при переходе к меню настройки на дисплее будет отображаться надпись LOCKED (Заблокировано). Единственной доступной опцией будет опция разблокировки.

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите CONFIGURE (Настройка) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите LOCK SETUP (Блокировка меню настройки) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись LOCK (Блокировка). Нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем LOCK SETUP (Блокировка меню настройки). Блокировка меню настройки завершена.
4. Если вы попытаетесь изменить какую-либо настройку, отобразится надпись LOCKED (Заблокировано).

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы

вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

5. Для того, чтобы разблокировать меню, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

6. Нажмите  , выберите CONFIGURE (Настройка) и нажмите  для подтверждения.

7. Нажмите  , выберите LOCK SETUP (Блокировка меню настройки) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись LOCK (Блокировка).

8. Нажмите  , выберите UNLOCK (Разблокировать) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем LOCK SETUP (Блокировка меню настройки).

9. После этого меню настройки будет разблокировано.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Сброс на заводские настройки (RESET)

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

2. Нажмите  , выберите CONFIGURE (Настройка) и нажмите  для подтверждения.

3. Нажмите  , выберите RESET (Сброс) и нажмите  для подтверждения.

4. Нажмите   и выберите ALL RESET (Общий сброс) или MODE (Режим).

5. Нажмите  для подтверждения.

При выборе параметра ALL RESET (Общий сброс) будут восстановлены настройки по умолчанию для всех устройств. Для этого выполните следующие действия:

6. После выбора параметра ALL RESET (Общий сброс) нажмите  для под-

тверждения. На дисплее отобразится надпись CONFIRM RST (Подтвердите сброс).

На этом этапе сброс можно отменить, нажав **EXIT**.

7. Нажмите **OK** для подтверждения. На дисплее отобразится надпись OK, после чего откроется начальное окно.

День недели и время не сбрасываются.

После выбора параметр MODE (Режим) будут восстановлены настройки по умолчанию только для выбранного устройства. Для этого выполните следующие действия:

8. Когда вы подтвердите выбор параметра MODE (РЕЖИМ) кнопкой **OK**, на дисплее отобразится выбранное устройство. Выберите требуемое устройство, нажав соответствующую кнопку.

9. После подтверждения выбора кнопкой **OK** на дисплее отобразится надпись CONFIRM RST (Подтвердите сброс).

На этом этапе сброс можно отменить, нажав **EXIT**.

10. Нажмите **OK** для подтверждения. На дисплее отобразится надпись OK, после чего откроется начальное окно.

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Функция обучения (LEARNING)

Программирование с помощью функции обучения (LEARN KEY)

Эта функция позволяет программировать пульт ДУ на выполнение функций отдельных кнопок выбранного устройства.

1. Нажмите кнопку устройства для программирования.

2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** в течение 3 секунд.

3. Нажмите  , выберите LEARNING (Обучение) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , выберите LEARN KEY (Добавление функции клавиши) и нажмите  для подтверждения.
5. На дисплее отобразится надпись SELECT KEY (Выберите клавишу). Все кнопки, кроме кнопок устройств, поддерживают функцию обучения.
6. Нажмите кнопку, для которой программируется команда. На дисплее отобразится надпись WAITING (Ожидание).
7. Расположите оригинальный пульт ДУ так, чтобы его ИК-светодиод и ИК-светодиод (2) пульта ДУ 10-в-1 были расположены друг напротив друга на расстоянии не более 5 см.
8. Затем нажмите кнопку на оригинальном пульте ДУ, с которого необходимо скопировать сигнал. При успешном обнаружении кода кнопки на дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно).
9. Повторите шаги с 5 по 8 для каждой из программируемых кнопок.
10. Если передача исходного кода не удалась или код не был отправлен в течение 30 секунд, на дисплее отобразится надпись FAIL (Сбой). В этом случае повторите шаги с 5 по 8.

Для того, чтобы выйти из режима обучения, нажмите кнопку , когда на дисплее отображается надпись SELECT KEY (Выберите клавишу). При нажатии любой из кнопок устройств откроется начальное окно.

Если у вас возникли проблемы с функцией обучения, возможной причиной могут быть разряженные элементы питания оригинального пульта ДУ. Замените их при необходимости.

Удаление отдельных кодов кнопок (DELETE KEY)

Эта функция позволяет удалить

сохраненный код для отдельной кнопки выбранного устройства.

1. Нажмите кнопку устройства для программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды.
3. Нажмите  , выберите LEARNING (Обучение) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , выберите DELETE KEY (Удаление функции клавиши) и нажмите  для подтверждения.
5. На дисплее отобразится надпись SELECT KEY (Выберите клавишу).
6. Нажмите кнопку, код которой необходимо удалить. На дисплее отобразится надпись SURE DELET (Подтвердите удаление).
7. Нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись DELETED (Удалено), а затем SELECT KEY (Выберите клавишу).
8. Повторите шаги 6 и 7 для каждой кнопки, код которой необходимо удалить.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Удаление кодов отдельного устройства (DELETE DEV)

Эта функция позволяет удалить все сохраненные коды для выбранного устройства.

1. Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды.
2. Нажмите  , выберите LEARNING (Обучение) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите DELETE DEV (Удаление устройства) и нажмите  для подтверждения.
4. На дисплее отобразится надпись SELECT DEV (Выберите устройство).
5. Нажмите кнопку устройства, код

которого необходимо удалить. На дисплее отобразится надпись SURE DELET (Подтвердите удаление).

6. Нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись DELETED (Удалено), а затем SELECT DEV (Выберите устройство).
7. Повторите шаги 5 и 6 для каждого устройства, код которого необходимо удалить.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Удаление всех кодов кнопок (DELETE ALL)

Эта функция позволяет удалить все сохраненные коды для всех устройств одновременно.

1. Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды.
2. Нажмите  , выберите LEARNING (Обучение) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите DELETE ALL (Удалить все) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SURE DELET (Подтвердите удаление).
4. Нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись DELETED (Удалено), а затем DELETE ALL (Удалить все).

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Функция макросов (MACRO)

Функция макросов позволяет сохранить для определенного устройства до 16 команд, которые будут последовательно отправляться при нажатии одной кнопки. Обратите внимание, что для выбора устройства используется одна команда, поэтому можно настроить не более 15 команд.

Пример: включить телевизор > выбрать канал 11 > отобразить теле-текст > открыть страницу телетекста 222.

Программирование макроса

1. Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды.
2. Нажмите  , выберите MACRO (Макрос) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите MACR01 (или MACR02 – MACR06) и нажмите  для подтверждения.
4. На дисплее отобразится надпись SET UP (Настройка). Нажмите  для подтверждения.
5. Если вы выбрали макрос с уже назначенной последовательностью команд, на дисплее отобразится надпись MACRO HAS (Макрос с командами). В этом случае необходимо удалить макрос перед вводом команд или выбрать другой пустой макрос.
6. После этого отобразится выбранное устройство.
7. Введите необходимую последовательность команд с помощью кнопок. Всегда начинайте последовательность с кнопки выбора устройства, для которого необходимо записать макрос. Количество введенных команд отображается в левой части дисплея.
8. По умолчанию разные команды макроса передаются последовательно с задержкой в 1 секунду.

Поскольку для некоторых устройств этой задержки может быть недостаточно, вы можете установить время задержки в диапазоне от 5 до 41 секунды с шагом в 2 секунды.

9. Для этого после нажатия кнопки команды нажмите кнопку . Каждое нажатие увеличивает задержку после последней команды на 2 секунды, а установленное значение отображается на дисплее.
10. Когда вы закончите ввод последовательности команд, нажмите .

На дисплее отобразится надпись **SUCCESS** (Успешно).

Вы можете добавить в макрос до 16 кнопок, включая кнопку устройства. После этого макрос будет автоматически сохранен, а на дисплее отобразится надпись **SUCCESS** (Успешно).

Пример последовательности команд при программировании макроса

Для начала необходимо включить телевизор. После паузы продолжительностью 21 секунда необходимо также включить спутниковый ресивер. Включение ресивера занимает около 22 секунд.

Таким образом, следует добавить задержку на 25 секунд. После этого необходимо включить сохраненный канал 32. Последовательность команд для ввода при этом выглядит следующим образом:



Время задержки в этом примере выбрано случайно и не относится к управляемым устройствам.

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Запуск макроса

1. Нажмите кнопку **MACRO**.
2. В течение следующих 5 секунд нажмите цифровую кнопку с 1 по 6, номер которой соответствует нужному макросу.
3. При этом будет отправлена запрограммированная для этого макроса последовательность команд.

Если не нажать соответствующую цифровую кнопку в течение 5 секунд после

нажатия кнопки , подсветка пульта ДУ включится трехкратным миганием.

То же самое произойдет, если у кнопки, нажатой после кнопки , нет назначенного макроса.

Удаление макроса

1. Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите MACRO (Макрос) и нажмите  для подтверждения.
3. Нажмите  , выберите MACR01 (или MACR02 – MACR06) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SET UP (Настройка).
4. Нажмите  , выберите DELETE (Удалить) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SURE DELET (Подтвердите удаление).
5. Нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись DELETED (Удалено). Выбранный макрос снова отобразится на дисплее.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Добавление каналов в избранное (FAV CH)

Эта функция поддерживается только в режимах TV, DSAT, CBL и AUX (если кнопка устройства AUX запрограммирована соответствующим образом). Вы можете добавить любимые каналы в избранное.

Настройка избранного

1. Нажмите кнопку устройства для программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3 секунд.
3. Нажмите  , выберите FAV CH (Избранные каналы) и нажмите  для подтверждения.

4. Нажмите  , выберите CONFIGURE (Настройка) и нажмите для подтверждения. На дисплее отобразится надпись FAV-CH01.
5. Нажмите  , выберите FAV-CH01 (или FAV-CH02 – ... FAV-CH15) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SELECT KEY (Выберите клавишу).
6. Введите канал, который необходимо сохранить. В каждую настройку канала можно добавить до 6 значений (цифр или -/--). Введенные цифры не отображаются на дисплее. По завершении нажмите , чтобы сохранить введенные данные. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно). Затем на дисплее появится настройка следующего избранного канала. Нажмите  , чтобы выбрать другую настройку избранного канала.
7. Настройка автоматически сохраняется при нажатии 6-й кнопки. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно). Затем на дисплее появится настройка следующего избранного канала. Нажмите  , чтобы выбрать другую настройку избранного канала.
8. Если вы выберете настройку, которая уже используется, будет перезаписан произвольный существующий канал. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Переключение на избранный канал

Нажмите кнопку  один или несколько раз для последовательного переключения избранных каналов. Как только вы переключитесь на последний сохраненный избранный канал, последовательность начнется с начала.

Удаление всех избранных каналов (DEL ALL)

Вы можете удалить только все избранные каналы одновременно. Отдельные

избранные каналы нельзя удалить, но можно перезаписать.

1. Нажмите кнопку устройства для программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3 секунд.
3. Нажмите  , выберите FAV CH (Избранные каналы) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , выберите DELETE ALL (Удалить все) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SURE DELET (Подтвердите удаление).
5. Нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись DELETED (Удалено), а затем SETUP (Настройка). После этого вы можете добавить другие избранные каналы или выйти из меню.

Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Функция таймера (TIMER)

SLEEP TIMER

Эта функция позволяет установить время задержки, после которого выбранное устройство выключится.

1. Нажмите кнопку устройства для программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3 секунд.
3. Нажмите  , выберите TIMER (Таймер) и нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  , выберите SLEEP TIMER (Таймер сна) и нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SET TIMER (Установка таймера) и время задержки — 30 минут. Первая цифра будет мигать.
5. С помощью цифровых кнопок введите значение от 01 до 99 минут. Нажмите  для подтверждения.

На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно), а затем – SLEEP TIMER (Таймер сна).

6. При программировании таймера сна в левой части дисплея появится пиктограмма **zz**.

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Таймеры событий (TIMER 1 – TIMER 4)

На пульте ДУ можно установить 4 таймера событий, с помощью которых пульт сможет отправлять настроенные последовательности команд в заданное время.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **S** не менее 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите TIMER (Таймер) и нажмите **OK** для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SLEEP TIMER (Таймер сна).
3. Нажмите  , выберите нужный таймер (TIMER1 – TIMER4) и нажмите **OK** для подтверждения. На дисплее отображается 4-значное значение времени. Первые две цифры, обозначающие час, будут мигать. Здесь можно установить время отправки последовательности команд.
4. С помощью цифровых кнопок установите время от 00:00 до 23:59. Используйте кнопки   для переключения между 4 цифрами, например, для исправления ошибок. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить установленное время.

Таймер всегда устанавливается в 24-часовом формате. Если на пульте ДУ выбран 12-часовой формат времени, обратите внимание на следующее:

В этом случае пульт ДУ будет автоматически преобразовывать 24-часовой

формат в 12-часовой. Пример: для того, чтобы запрограммировать таймер на 3:30 PM, введите «15:30».

5. Теперь введите дату срабатывания таймера. Вы можете последовательно указать год, месяц и день. Нажмите   , чтобы изменить значение, которое мигает в данный момент.

Переключаться между различными значениями можно с помощью кнопок   . Нажмите  для подтверждения установленной даты.

6. Затем нажмите кнопку требуемого устройства и введите последовательность команд (до 15 шт.), которую следует отправить в заданное время. Количество введенных команд отображается в левой части дисплея.

7. По умолчанию разные команды таймера передаются последовательно раз в секунду. Поскольку для некоторых устройств этой задержки может быть недостаточно, вы можете установить время задержки в диапазоне от 5 до 41 секунды с шагом в 2 секунды. Для этого нажмите кнопку  несколько раз, если это необходимо. На дисплее появится текущее время задержки.

8. По завершении нажмите  для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно).

9. Вы можете добавить в таймер события до 15 кнопок, включая кнопку устройства. После этого запрограммированный таймер будет автоматически сохранен, а на дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно).

10. При необходимости вы можете запрограммировать несколько таймеров событий.

11. При программировании таймера события в левой части дисплея появится пиктограмма .

После выполнения таймера события он автоматически удаляется.

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Удаление таймера

Для удаления запрограммированного таймера (SLEEP TIMER, TIMER1 – TIMER4):

1. Нажмите и удерживайте кнопку **S** не менее 3 секунд.
2. Нажмите  , выберите TIMER (Таймер) и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Выберите таймер, который необходимо удалить, и нажмите **OK** для подтверждения. На дисплее отобразится надпись CLEAR (Удалить). Нажмите **OK** для подтверждения. На дисплее отобразится надпись SUCCESS (Успешно). Выбранный таймер будет удален. На дисплее отобразится название выбранного таймера (SLEEP TIMER, TIMER1 – TIMER4).

Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню. Для того, чтобы вернуться к начальному окну, нажмите одну из кнопок устройства.

Функция общего включения/выключения

Если пульт ДУ запрограммирован на управление несколькими устройствами, эта функция позволяет одновременно включать и выключать их, нажав всего лишь одну кнопку. Для этого нажмите и удерживайте кнопку ALL OFF  (3) в течение нескольких секунд. При этом будут включены или выключены все устройства одновременно. В зависимости от количества запрограммированных устройств процесс может занять до 10 секунд. Для работы этой функции необходимо соблюдать следующие условия:

- Между пультом ДУ и каждым включаемым/выключаемым устройством, должна быть линия прямой видимости.
- Все устройства должны поддерживать включение/выключение с пульта ДУ.

- Автоматический поиск кода, поиск по коду бренда и функция макроса должны быть отключены.

Поиск и устранение неисправностей

Устройство не реагирует на команды пульта ДУ

- Убедитесь, что на пульте ДУ выбрано правильное устройство.
- Направьте пульт ДУ прямо на устройство.
- Проверьте, запрограммирован ли на пульте ДУ правильный код для вашего устройства.
- Возможно, устройство не поддерживает программирование с помощью списка кодов. В этом случае следует запрограммировать пульт ДУ с помощью функции обучения.
- Низкий заряд или полная разрядка элементов питания. Замените элементы питания на новые аналогичного типа. Также см. главу «Установка элементов питания».

Часть кнопок работает неправильно

- Могут поддерживаться не все функции оригинального пульта ДУ.
- Введенный код не поддерживает все функции вашего устройства. Попробуйте найти код, который больше подходит для данного устройства.
- Запрограммируйте кнопки, которые работают неправильно, с помощью функции обучения.
- Перед программированием кнопки устройства с помощью поиска кода бренда или автоматического поиска сбросьте функцию этой кнопки. Если устройство было ранее добавлено с помощью функции обучения, его функция не будет перезаписана при повторном программировании.

ЖКИ не работает

- Низкий заряд или полная разрядка

элементов питания. Замените элементы питания на новые аналогичного типа.

Кнопки телетекста не работают в режиме телетекста

- Когда используется функция PLAYBACK (Воспроизведение), кнопки управления записью/воспроизведением (5) используются для управления выбранным магнитофоном или проигрывателем дисков. При этом их нельзя использовать для функций телетекста.

Информация о гарантии и обслуживании

На данное устройство предоставляется гарантии 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года. Срок хранения не ограничен (только без элементов питания).

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации (включая упаковку), с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым (товарным) чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов питания, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, использования не по назначению.
3. При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин на плате, возникших при падении устройства.
4. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
5. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
6. Доставка неисправного изделия к продавцу и обратно осуществляется клиентом.

www.perfeo.ru